

シンフォニーホールズ


〒124 東京都葛飾区立石6丁目33番1号

TEL03(5670)2222 FAX03(5698)1546

モーツァルトホール平面図

客席定員 1,318 (オケピ使用時 1,178)

A3サイズ S:1/100

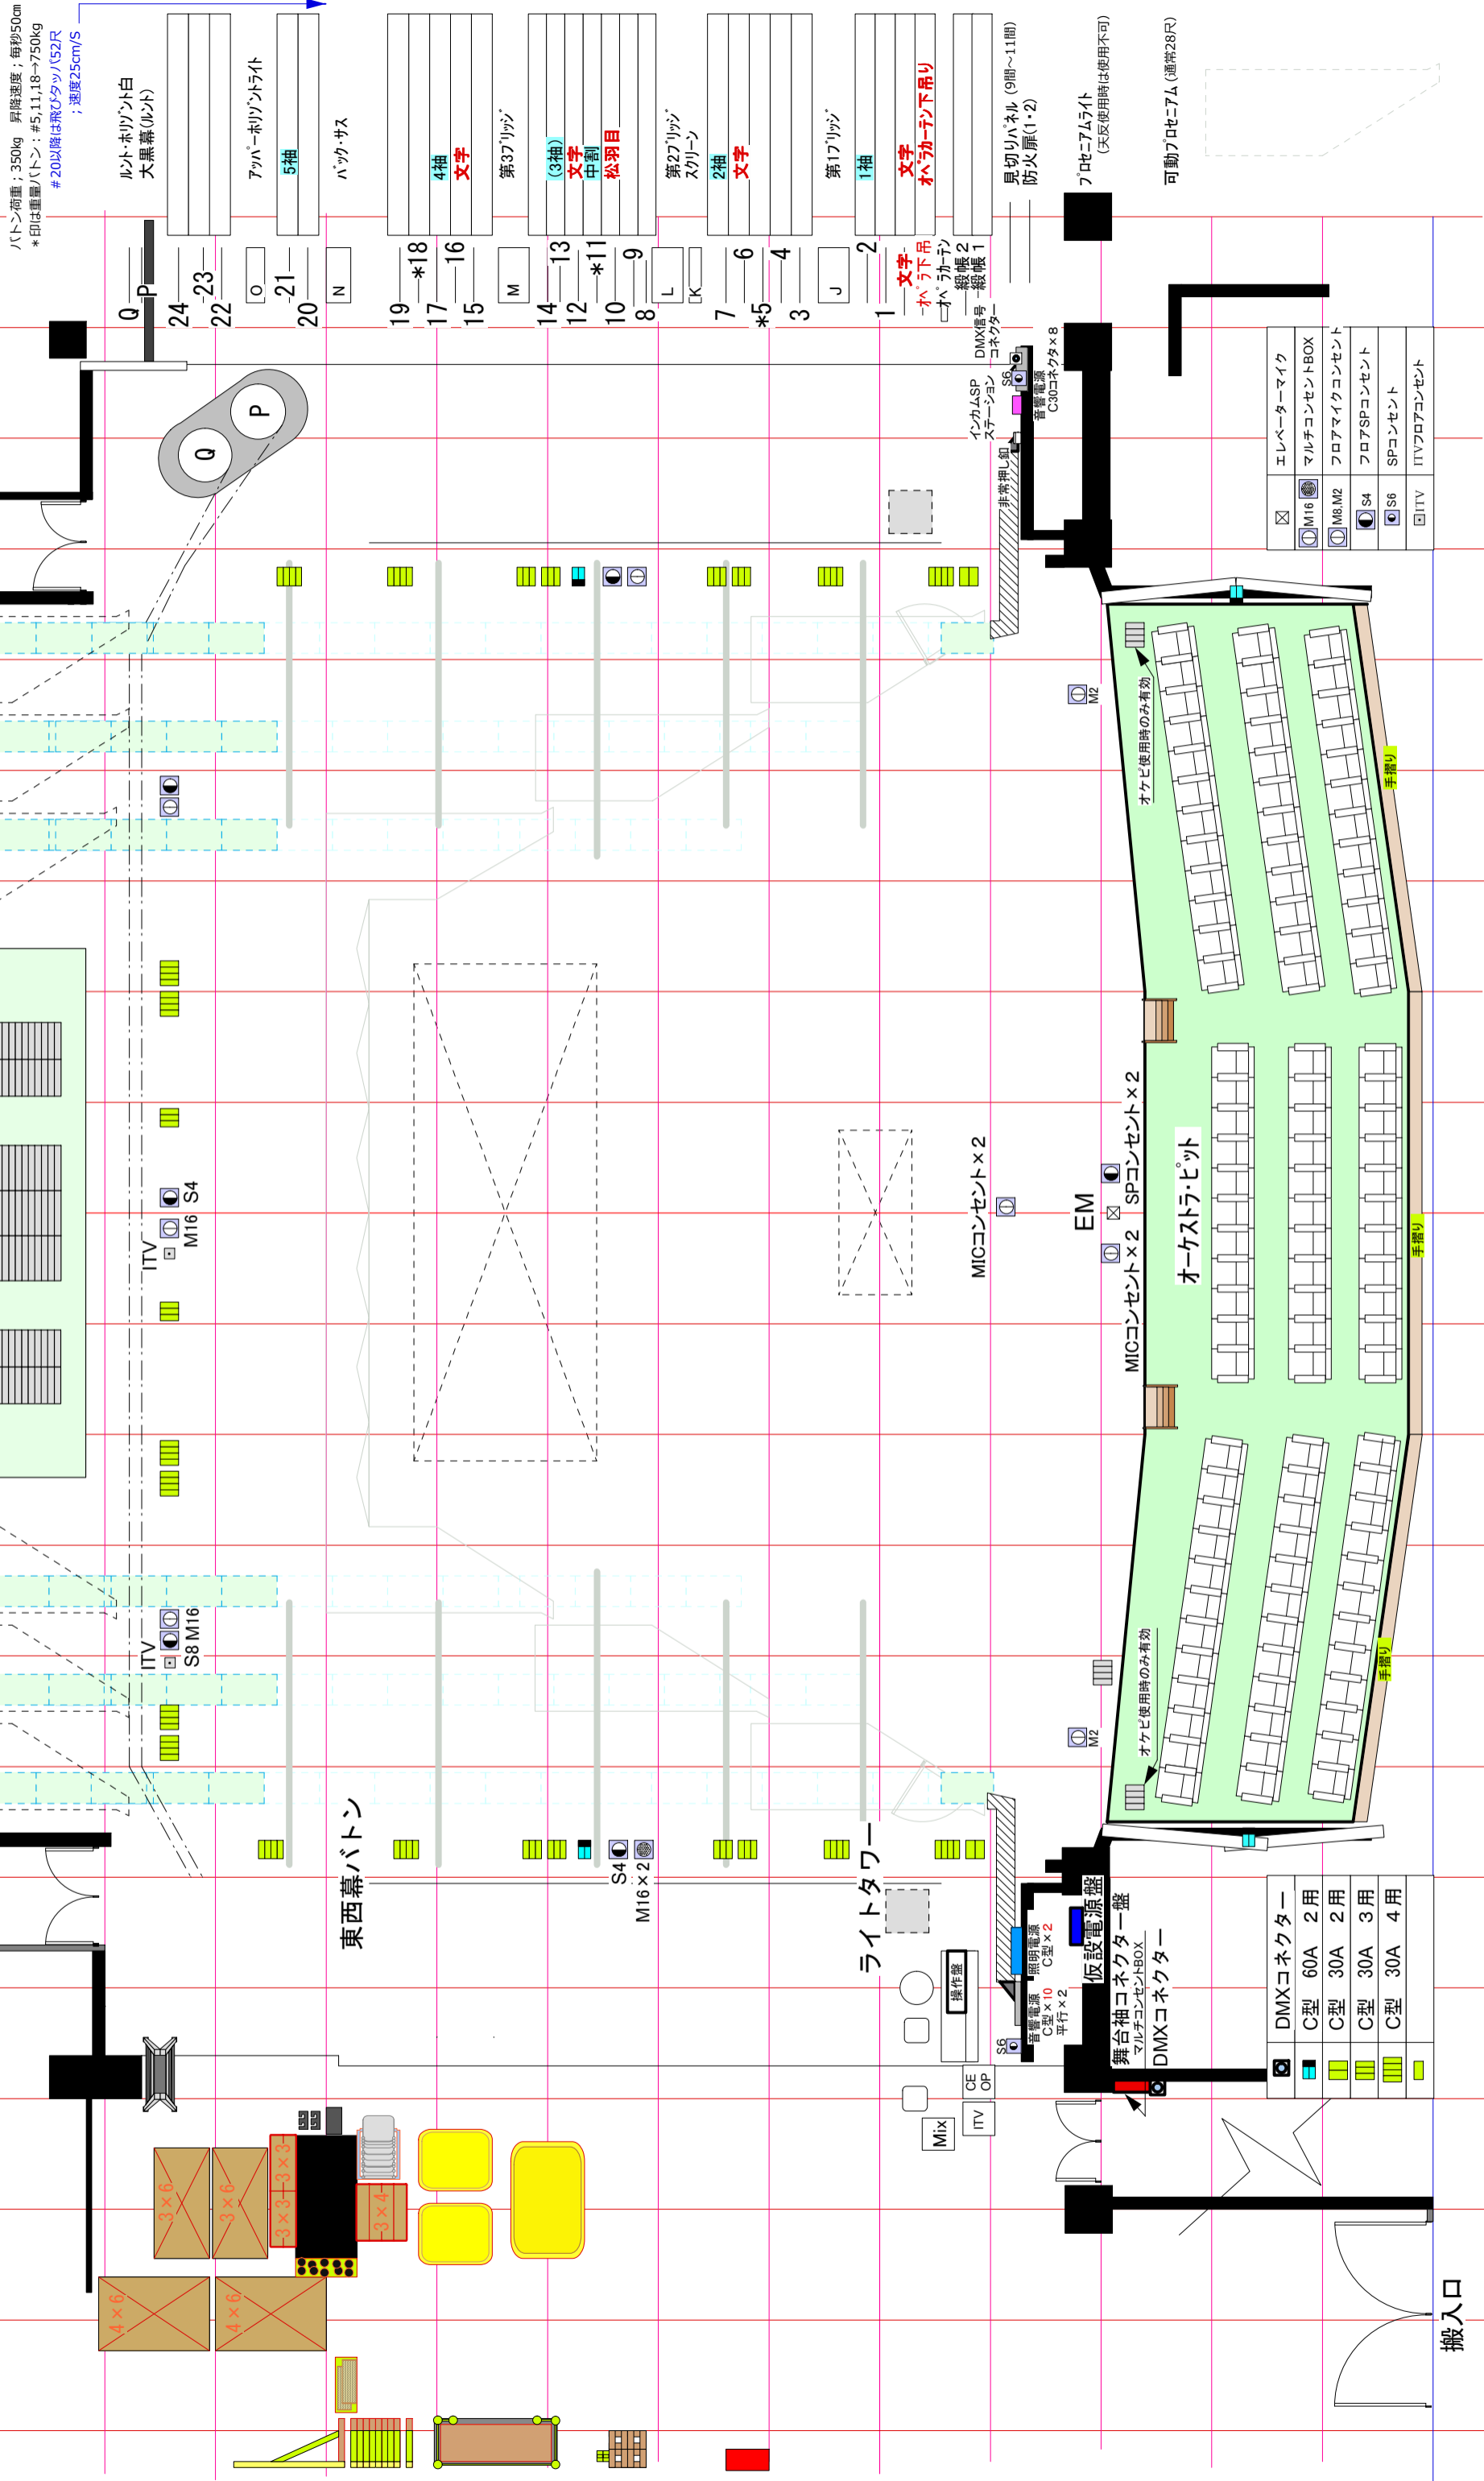

ハトン荷重: 350kg 昇降速度: 毎秒50cm
 *印は重量ハトン: #5,11,18→750Kg
 #20以降は飛びタツパ(S2)尺; 速度25cm/S

Q P
 24 -23
 22
 O
 -21
 20
 N
 ルト・ホリゾン
 大黒幕(ルト)
 フッパ・ホリゾン
 5袖
 ハックサス

19 *18
 17
 16
 15
 M
 14
 13
 12 *11
 10
 9
 8
 L
 K
 7
 6
 *5
 4
 3
 J
 2
 1
 第37'リジ
 (3袖)
 文字
 中割
 松羽目
 第27'リジ
 スクリン
 2袖
 文字
 第17'リジ
 1袖
 文字
 オケピ下吊り

インカムSP
 ステーション
 DMX番号
 コネクター
 非常押し
 音響電源
 S6
 C80コネクターx8
 見切りハネル (9間~11間)
 防火扉(1・2)
 フロアライト
 (天反使用時は使用不可)
 可動フロア7A (通常28尺)

☒	エレベーターマイク
Ⓜ	M16
Ⓜ	M8/M2
Ⓜ	S4
Ⓜ	S6
Ⓜ	ITV
Ⓜ	マルチコンセントBOX
Ⓜ	フロアマイクコンセント
Ⓜ	フロアSPコンセント
Ⓜ	SPコンセント
Ⓜ	ITVフロアコンセント

Ⓜ	DMXコネクター
■	C型 60A 2用
■	C型 30A 2用
■	C型 30A 3用
■	C型 30A 4用

搬入口