

# かつしか シンフォニーヒルズ


〒124 東京都葛飾区立石6丁目33番1号

TEL03(5670)2222 FAX03(5698)1546

## モーツァルトホール平面図

客席定員 1,318 (オケピ使用时 1,178)

A3サイズ S:1/100

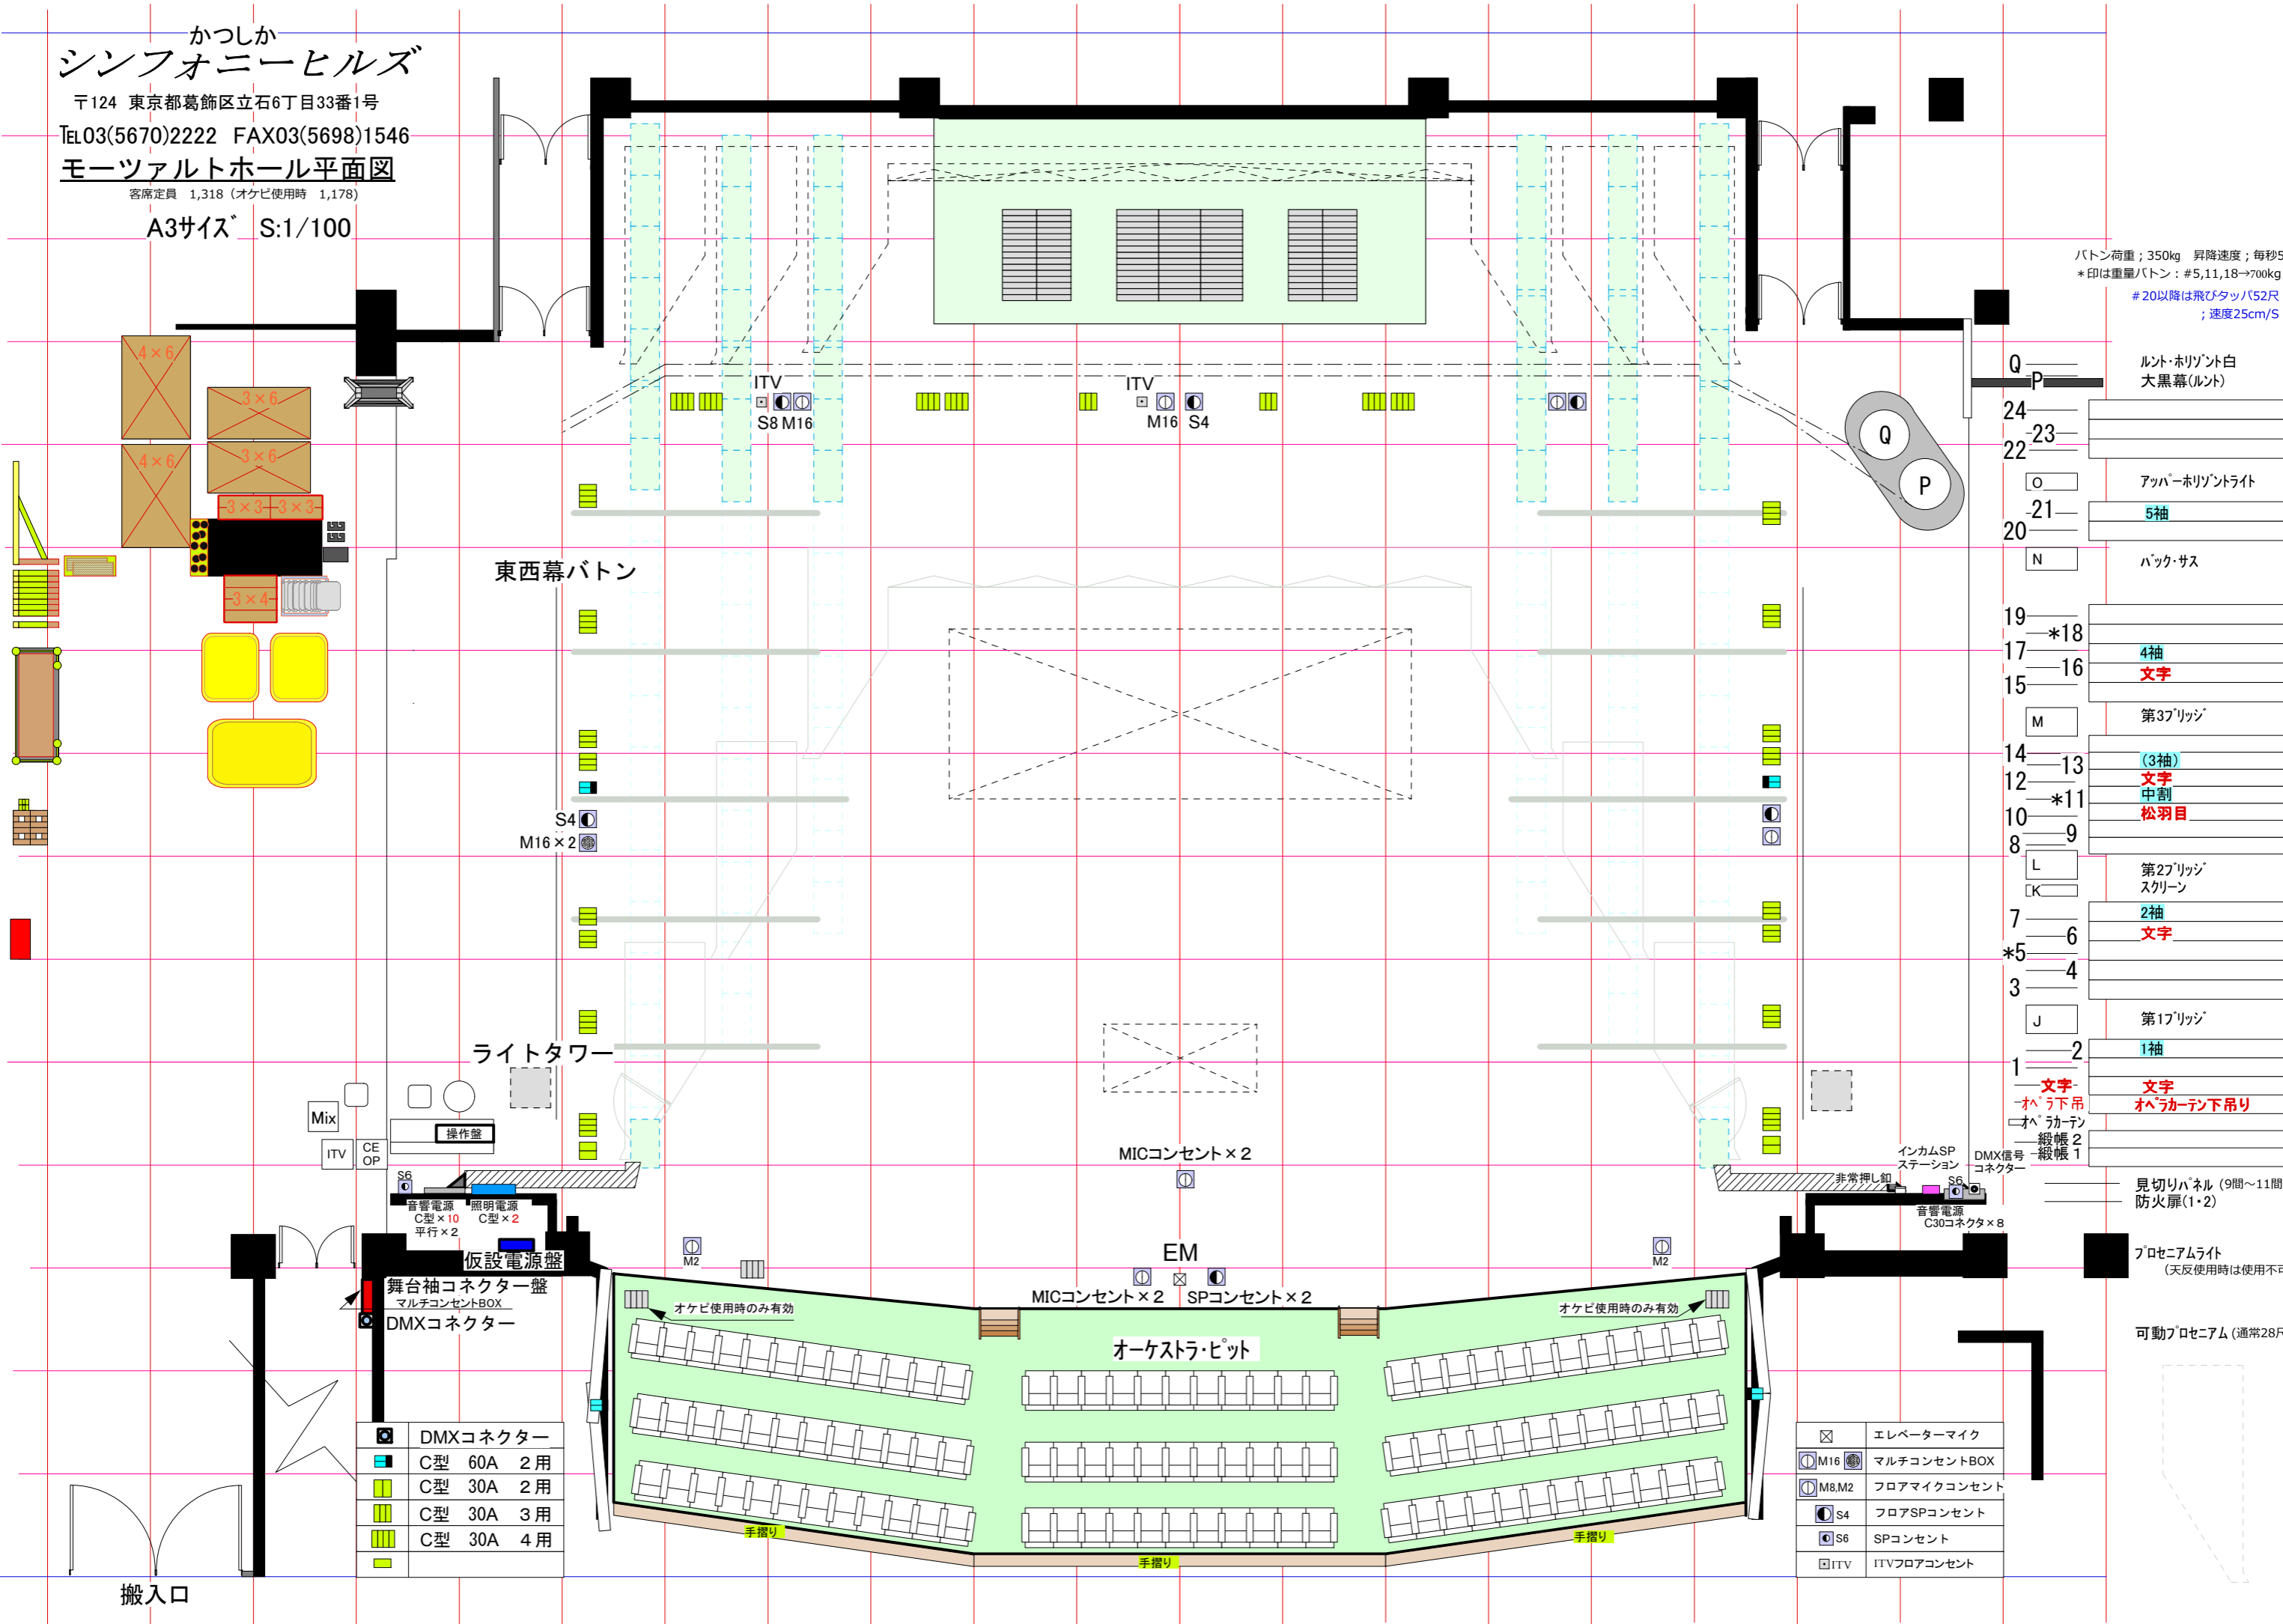

ボタン荷重; 350kg 昇降速度; 毎秒50cm  
 \*印は重量ボタン: #5,11,18→700kg  
 #20以降は飛びタッパ52尺; 速度25cm/S

- Q P ルト・ Horizont 白 大黒幕(ルト)
- 24
- 23
- O アッパ・ Horizont ライト
- 21 5袖
- 20 N バック・サス
- 19 \*18
- 17 16 4袖 文字
- 15 M 第3ブリッジ
- 14 13 (3袖) 文字 中割 松羽目
- 12 \*11
- 10 9
- 8 L 第2ブリッジ スクリーン
- 7 K 2袖 文字
- 6 \*5
- 4
- 3 J 第1ブリッジ
- 2 1袖 文字 文字 オペラカーテン下吊り
- 1 オペラカーテン 緞帳2 緞帳1
- 見切りパネル (9間~11間) 防火扉(1・2)
- プロセニアムライト (天反使用時は使用不可)
- 可動プロセニアム (通常28尺)

	DMXコネクター
	C型 60A 2用
	C型 30A 2用
	C型 30A 3用
	C型 30A 4用

	エレベーターマイク
	マルチコンセントBOX
	フロアマイクコンセント
	フロアSPコンセント
	SPコンセント
	ITVフロアコンセント

DMXコネクター  
 舞台袖コネクター盤  
 マルチコンセントBOX  
 仮設電源盤  
 音響電源 C型×10 照明電源 C型×2 平行×2  
 操作盤  
 Mix ITV CE OP S6

搬入口

東西幕ボタン

ライトタワー

MICコンセント×2

オーケストラ・ピット  
 MICコンセント×2 SPコンセント×2

インカムSPステーション  
 DMX信号コネクター  
 非常押し釦  
 音響電源 C30コネクター×8